SAMSUNG

GT-S6102

Lietotāja rokasgrāmata

www.sar-tick.com

Šī iekārta atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.

Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, izmantojot piemērotus piederumus, piemēram, tālruņa maciņu vai arī savādāk nodrošiniet tālruņa minimālo attālumu no ķermeņa 1,5 cm apmērā, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Ņemiet vērā, ka šis izstrādājums var pārraidīt radioviļņus arī tad, ja netiek veikts zvans.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.

- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas avoti, foni, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12 lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatījumi**, pēc tam **Par tālruni**)

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [▤] (attēlo Izvēļņu taustiņš)

Autortiesības

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas prečzīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. prečzīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logo ir Wi-Fi apvienības reģistrētas preču zīmes.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 10
Akumulatora uzlāde 12
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 15
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 17

Darba sākšana 18

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 18
Iepazīšanās ar ierīci 19
Skārienekrāna lietošana 23
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 24
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 25
Piekļuve lietojumprogrammām 27
Ierīces pielāgošana 29
SIM vai USIM karšu pārslēgšana 34
Teksta ievade 35
Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market 39
Failu lejupielāde no interneta 40
Datu sinhronizēšana 40

Sakari 42

Zvanīšana 42
Ziņas 46
Google Mail 49
E-pasts 51

Tērzēšana 53
Social Hub 54

Izklaide 55
Kamera 55
Galerija 62
Mūzika 65
FM radio 68

Personiskā informācija 72
Kontakti 72
Kalendārs 76
Piezīme 78
Balss ieraksts 78

Tīmeklis 80
Internets 80
Maps 83
Latitude 85
Vietas 85
Navigācija 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 89
Ziņas un laika prognoze 90

Savienojamība 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Mobilo tīklu koplietošana 95
GPS 97

Savienojumi ar datoru 98
VPN savienojumi 99

Rīki 102
Pulkstenis 102
Kalkulators 103
Lejupielādes 103
Google Search 104
Mani faili 104
Polaris Viewer 105
SIM rīki 106
Uzdevumu pārvaldnieks 106
Meklēšana ar balsi 107

Iestatījumi 108
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 108
SIM kartes pārvaldnieks 108
Bezvadu režīms un tīkli 108
Zvana iestatījumi 110
Skaņa 111
Displejs 112
Atraš. vieta un drošība 112
Programmas 114
Konti un sinhronizācija 115
Konfidencialitāte 115
SD karte un tālruņa krātuve 115
Valoda un teksts 116
Balss ievade un izvade 118

Pieejamība 118
Datums un laiks 119
Par tālruni 119

Traucējummeklēšana 120

Drošības pasākumi 126

Alfabētiskais rādītājs 138

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce
- akumulators
- īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu leslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

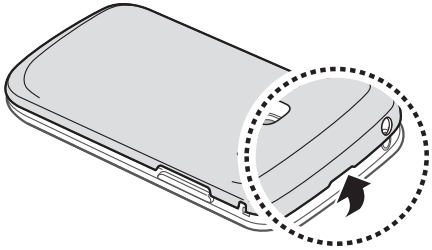

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

Ierīcē ir divi SIM karšu sloti, kas ļauj izmantot divas SIM vai USIM kartes un pārslēgties starp tām. Izmantojiet kreiso slotu galvenajai vai visbiežāk izmantojamai SIM vai USIM kartei. Izmantojiet labo slotu sekundārās nozīmes SIM vai USIM kartei.

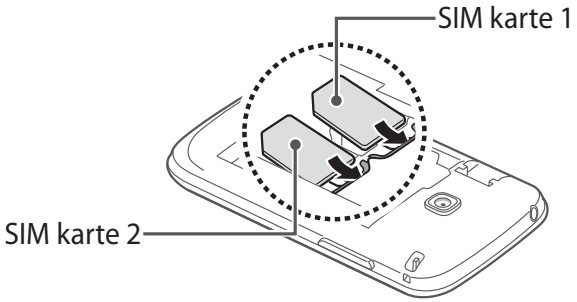

Antena atrodas ierīces aizmugures augšdaļā. Nenoņemiet antenu pārsedzošo aizsarglentu, jo tādējādi var izraisīt antenas bojājumus.

Kad ierīcē ir divas USIM kartes, karte sekundārajā slota tiks izmantota GPRS tīklam.

4 Ievietojiet akumulatoru.

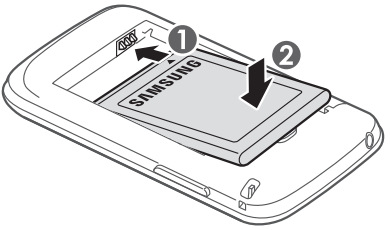

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

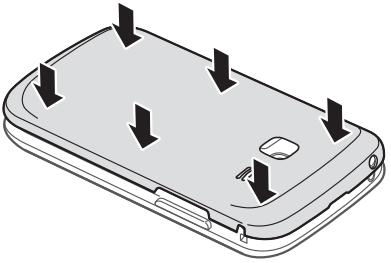

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet tukšajam akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

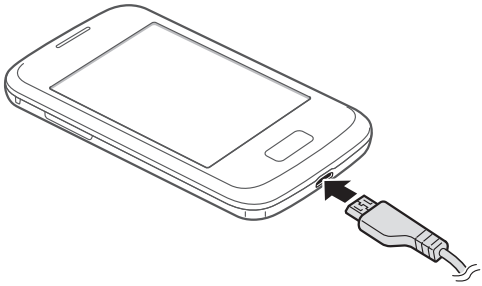

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, kad to nelietojat, lai par velti netērētu enerģiju, tas jāizrauj no izejas. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē sdcard.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

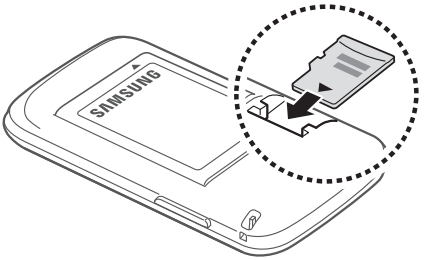

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊞ → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Izņemiet atmiņas karti.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊞ → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

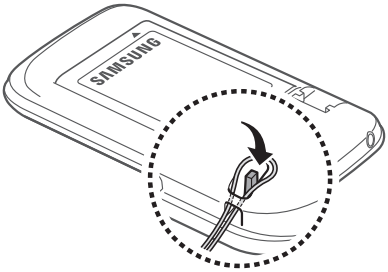

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas taustiņu. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu Ieslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

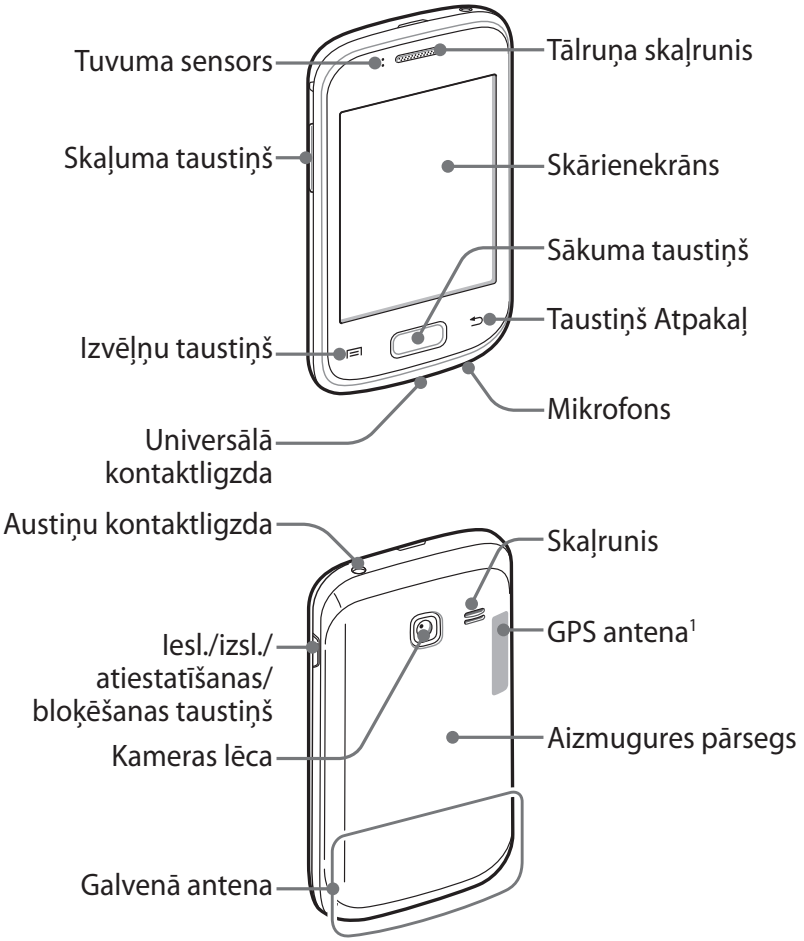

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenas zonai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana	Ierīces ieslēgšana (turiet nospiestu); piekļuve ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); ierīces atiestatīšana (nospiežot un turot 8-10 sekundes, pēc tam atlaižot); skārienekrāna bloķēšana.
	Izvēne	Pieejamo iespēju saraksta atvēršana pašreizējā ekrānā; Google meklēšanas programmas atvēršana gaidīšanas ekrānā (turiet nospiestu); meklēšanas ievades loga atvēršana noteiktu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu).
	Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā; pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja jūsu ierīcei rodas kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", ierīci var būt nepieciešams atiestatīt, lai atjaunotu tās funkcionalitāti.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Aktivizētās SIM vai USIM kartes veids
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Pieejami atvērti Wi-Fi piekļuves punkti
	Wi-Fi piekļuves punkts ir pievienots
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu

1. Šī ikona var atšķirties atkarībā no SIM kartes iestatījumiem.

Ikona	Apraksts
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Wi-Fi piesaiste aktivizēta
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauns Google Mail
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta

Ikona	Apraksts
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu. Lai atbloķētu, nospiediet leslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet lodziņam.

Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt tajā saglabātajiem personas datiem un informācijai. ► 31 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Dīkstāves ekrānā var skatīt indikatoru ikonas, logrīkus, īsceļus uz lietojumprogrammām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogramms, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.

2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.

3 Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Varat arī pārslēgt SIM vai USIM kartes. Lai paneli paslēptu, pavelciet saraksta apakšējo daļu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Wi-Fi funkciju. ► 94 lpp.
- **B/T**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 91 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**/**Vibrācija**: vibrācijas režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2. Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
   - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
   - Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊞, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam.
   Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.
3. Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu pagriešanas radītos traucējumus, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom. pagriezt**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
Programmas ikonu iespējams pārvietot uz citu ekrānu. Varat arī pārnest visbiežāk izmantojamas lietojumprogrammas .

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sastingšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu leslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Klusuma režīms**.

Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

› Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties SIM vai USIM karti → **Tālruņa zvana signāls**.
3. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Fona attēls** → opcija.
2. Izvēlieties attēlu.

3 Izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu** → SIM vai USIM karte.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

3 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.

2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nāk.**

3 Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus, un izvēlieties **Turpināt**.

4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru un izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.

2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**.

2 Izvēlieties SIM vai USIM karti → **Bloķēt SIM karti**.

3 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Atrast manu mobilo funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, Atrast manu mobilo funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.
2. Izlasiet noteikumus un nosacījumus, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Es pieņemu visus iepriekš minētos noteikumus**, un izvēlieties **Pieņemt**.
3. Izvēlieties **Pieteikties**, ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.
   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
4. Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
5. Vēlreiz ievadiet sava Samsung konta paroli un izvēlieties **Labi**.
6. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
7. Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
8. Izvēlieties **Gatavs**.

SIM vai USIM karšu pārslēgšana

Kad ierīcē ir divas SIM vai USIM kartes, jūs varat pārslēgties starp kartēm.

Lai pārslēgtos starp SIM vai USIM kartēm, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties SIM kartes ikonu, izņemot gadījumus, kad ierīce pārsūta vai saņem ziņojumus vai datus no tīkla.

Ierīce atbalsta dubulto gaidīšanas režīmu ar diviem dažādiem tīkliem. Veikt vai atbildēt uz zvaniem abos tīklos vienlaicīgi nav iespējams.

› SIM vai USIM kartes aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM kartes pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties SIM vai USIM karti, un tad izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Aktivizēt**.

› SIM vai USIM karšu nosaukumu un ikonu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM kartes pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties SIM vai USIM karti, un tad izvēlieties SIM vai USIM kartes nosaukumu.
3. Izvēlieties **Izvēlieties ikonu** → ikona.
4. Izvēlieties **Reģistrēt nosaukumu**, mainiet SIM vai USIM kartes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes iestatījumu maiņa

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM kartes pārvaldnieks**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Saņemt ienākošos zvanus	Iestatiet vai vēlaties saņemt ienākošos zvanus no otrās SIM vai USIM kartes, kamēr lietojat datu pakalpojumus, izmantojot SIM vai USIM karti. Zvanus var saņemt tikai tad, ja GPRS tīklam ir pievienota otrā SIM vai USIM karte, kas netiek izmantota datu pārsūtīšanas pakalpojumiem.
Datu pakalpojumu tīkls	Izvēlieties SIM vai USIM karti datu pakalpojumiem.
Divu SIM karšu aktīvais režīms[1]	Iestatiet, lai sarunas laikā atļautu saņemt ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM kartes.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 116 lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam, turiet to nospiestu un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Swype vai Samsung).

1. Šī izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta citādi.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties → **Tastatūras veidi** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

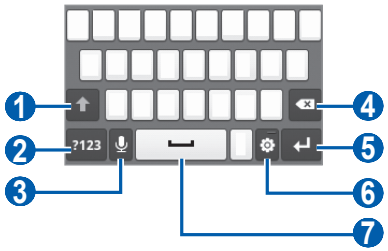

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Ievadiet tekstu pēc balss; šī ikona ir pieejama, tikai aktivizējot balss ievades funkciju Samsung tastatūrā. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainiet tastatūras veidu (pieskarieties un turiet nospiestu).

Cipars	Funkcija
❼	Ievadīt atstarpi. Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ▁▁, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

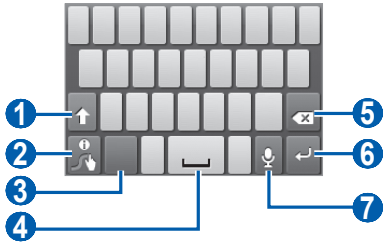

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Ieteiktā vārda ievade vai jaunā vārda pievienošana vārdnīcai; piekļūt Swype ekrānam (pieskarieties un turiet nospiestu).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC/ciparu režīmu.
4	Ievadīt atstarpi.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt tekstu ar balsi. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izvēlēties vārdu** vai **Izvēlēties visu**.

4 Pavelciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu.

5 Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.

6 Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.

7 Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Lietojumprogrammas instalēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrītu**.

3 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1 Android Market sākumekrānā nospiediet [▤] → **Manas lietotnes**.

2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.

3 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no interneta

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesī-bas, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Piev. kontu** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhr.**
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▤] → **Sinhroniz. tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Kad ieslēdzat tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēdzas un bloķē skārienekrānu, lai nepieļautu nejaušu ievadi, kamēr turat ierīci pie sejas. ► 111 lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no apģērba vai ķermeņa, zvana laikā var traucēt tuvuma sensora darbībai.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai zvanītu, izvēlieties .
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 72 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad ienāk zvans, pavelciet jebkurā virzienā līdz tas sasniegs apļa malu.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad ienāk zvans, pavelciet jebkurā virzienā līdz tas sasniegs apļa malu.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, pavelciet jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa malu, kad atskan gaidošā zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis.**

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
2. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto zvanu numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → SIM vai USIM karte.
2. Izvēlieties nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → SIM vai USIM karte → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Žurnāli**.
2. Nospiediet [] → **Skatīt pēc** → SIM vai USIM karte → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

3. Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Izvēlieties **Jauna ziņa**.

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

4 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Izvēlieties **Jauna ziņa**.

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, atdalot ar semikolu vai komatu.
- Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Nospiediet [▤] → **Pievienot tēmu** un ievadiet ziņas tēmu.

5 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

6 Izvēlieties un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.
7. Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

E-pastu var organizēt, pievienojot ziņām etiķetes. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; ekrāna augšdaļas labajā stūrī izvēlieties konta nosaukumu un to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.
2. Nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Īsziņas adresātu pievienošana.
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
   - Sarakstā izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

4 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.

5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.

7 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

8 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta izsūtnē, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▤] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [▤] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▤] → **Pārsūtīt**.

- Lai dzēstu ziņu, nospiediet [▤] → **Dzēst**.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet [▤] → **Pārvietot uz mapi**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņas, nospiediet [▤] → **Rādīt attēlus**.
- Lai mainītu teksta lielumu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Teksta lielums**.
- Lai pievienotu e-pasta adresi tālruņu katalogam, nospiediet [▤] → **Citi** → **Pievienot kontaktiem**.
- Lai saglabātu ziņojumu kā notikumu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Saglabāt mapē Kalendārs**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties pielikuma failu. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties 💾.

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▤] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▤] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▤] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet vietnē socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 320 x 240 pikseļu izšķirtspējā.

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms jāievieto atmiņas karte.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Mainiet videokameras režīmu.
2	Mainiet skata režīmu.
3	Pielāgot spilgtumu.
4	Mainiet kameras iestatījumus.
5	Pārslēdziet videokameras režīmā.
6	Fotoattēlu uzņemšana.
7	Pēdējā uzņemtā fotoattēla skatīšana.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties ▶, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un izplēsiet. Lai tālinātu, savienojiet pirkstus. Varat arī izvēlēties vai , vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties SCN → norādiet skatu.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu un izvēlieties .

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Panorāma**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
5. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
6. Vēlreiz veiciet 5. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.

Iestatījums	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Tīmeklī augšupielādētajos fotoattēlos var būt redzama informācija par jūsu atrašanās vietu. Lai no tā izvairītos, deaktivējiet GPS birku iestatījumu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
2	Pielāgot spilgtumu.
3	Videokameras iestatījumu maiņa.
4	Pārslēgšanās uz kameru.
5	Videoklipa ierakstīšana.
6	Pēdējā uzņemtā video klipa skatīšanās.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties , lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, mkv • Kodeks: H.263, H.264, mpeg4

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

› Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un izplēsiet. Lai tālinātu, savienojiet pirkstus. Varat arī izvēlēties vai , vai divreiz pieskarieties ekrānam.

- Lai sāktu slaidrādi izvēlētajā mapē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai pārtrauktu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Izvēlne** → **Kopl.**
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne** → **Dzēst**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Dati**: skatiet fotoattēla informāciju.
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, ko attēlo zvana laikā.
  - **Apgriezt**: izgrieziet no fotoattēla attēlu.
  - **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
  - **Pagriezt pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju virzienā.

› Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
3. Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

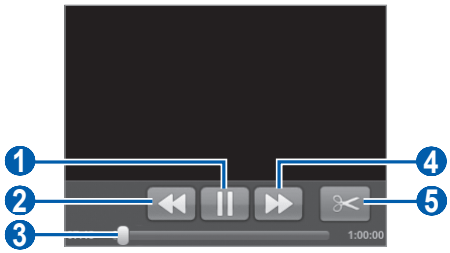

Cipars	Funkcija
1	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.

Cipars	Funkcija
❷	Meklē failā atpakaļ.
❸	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties joslai.
❹	Meklē failā uz priekšu.
❺	Video fragmenta apgriešana.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (kodeks: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms jāievieto atmiņas karte.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

› Mūzikas failu pievienošana atmiņas kartē

Vispirms pārsūtiet failus uz atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 80 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 98 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 93 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 98 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties joslai.
3	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
4	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
5	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
6	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Cipars	Funkcija
7	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
8	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

- Mūzikas atskaņotāju ir iespējams vadīt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, gaidīšanas režīmā nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

› Pasākumiem paredzēta mūzikas jaukšanas funkcija

Ieslēdzot pasākumiem paredzēto mūzikas jaukšanas funkciju, ierīce jauktā secībā izvēlēsies un atskaņos mūziku.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Jaukta secība**.
3. Lai izslēgtu jaukšanas režīma funkciju, nospiediet [▤] → **Jaukšana izslēgta**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.

2 Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

4 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
5.1 kanāls	Iestatiet, vai jāaktivizē virtuālo 5.1 kanālu ieskaujošo skaņas sistēmu, ja austiņas ir pievienotas.
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

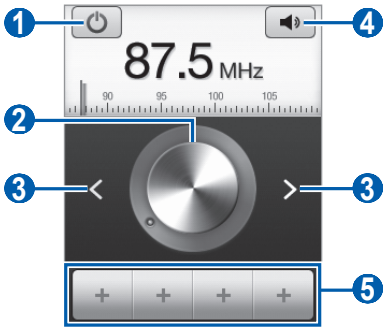

Cipars	Funkcija
1	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.
2	Precīzi noregulējiet frekvenci.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pielāgot skaļumu.
5	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

4 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties +.

Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot paziņojumu paneli.

Iespēja	Funkcija
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgšana	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties → atmiņas atrašanās vieta.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.
4. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot jaunu kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
   Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsit kontaktu, varēsit izmantot šādas opcijas.

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties tālruņa numuru.
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Ziņa**.
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [] → **Rediģēt**.
- Lai iestatītu kontaktu par izlasīto, izvēlieties [].

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Citi** → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.
4. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Mans profils**.

3 Ievadiet savus personiskos datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Skatīt SNS draugus**.

3 Izvēlieties kontu.

4 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

Kontaktpersonu augšupielādētajiem ziņojumiem var pievienot komentārus un skatīt to koplietotos fotoattēlus. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un kontaktu → **Darbības** vai **Multivide**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Grupas**.

2 Nospiediet [ ] → **Izveidot**.

3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties SIM vai USIM kartei.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties SIM vai USIM kartei.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.

3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

› Sakaru žurnāla apskate

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavedieniem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [] → **Vēsture**.

2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

› Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook un Twitter.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [] → **Darbības**.

2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▭] → **Citi** → **Izveidot**.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▭] → **Diena**, **Nedēļa** vai **Mēn.**

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▭] → **Citi** → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-** un izvēlieties **Iestatīt**.
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▭] → **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1. Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
3. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iest.visiem snaudu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet [⮌] → krāsu, lai mainītu fona krāsu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties .
   - Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties ✕ → **Labi**.

Iespējams nosūtīt piezīmi citiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

Balss ieraksts

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms jāievieto atmiņas karte.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**
3. Runājiet mikrofonā.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**
2. Izvēlieties **Saraksts**.
3. Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Var arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▤] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▤] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▤] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▤] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▤] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▤] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▤] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupielādes**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Grāmatz.**
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.

- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **OK**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt**.

4 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🎤.

5 Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.
- Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties 🔍.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un izplēsiet. Lai tālinātu, savienojiet pirkstus. Varat arī izvēlēties [−] vai [+].
- Lai pievienotu kartei slāņus, nospiediet [▤] → **Slāņi**.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, nospiediet [▤] → **Mana atrašanās vieta**.
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties atrašanās vietas nosaukuma balonu → ☆.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

2 Nospiediet [▤] → **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai izvēlētos adresi kontaktu sarakstā vai norādītu vietu kartē, izvēlieties 👤 → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.
Maršruts ir parādīts uz kartes. Atkarībā no izvēlētās pārvietošanās metodes, var būt redzami vairāki maršruti. Izvēlieties maršrutu, lai skatītu informāciju par ceļojumu un izvēlieties 🗺, lai maršrutu skatītu kartē.

5 Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties [←] vai [→].

6 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Citi** → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▤] → **Kart. att.**

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanas laikā iespējams izmantot šādas iespējas.
- Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties **Karte**.
- Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties **Norādes**.
- Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās informācijas par atrašanās vietu. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, kā arī autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.

- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Izvēlieties sarakstā videoklipu.
3. Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
4. Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Izvēlieties → koplietošanas iespēju.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 7. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
5. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
7. Izvēlieties savu Google konta, ja tas ir savienots ar YouTube. Varat arī izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatiet kontu, lai pieteiktos YouTube.
8. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņ.**

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Pirmo reizi palaižot šo programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrītu**.

3 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 39 lpp.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.
   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.
3. Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. Wi-Fi bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai nepieciešamības gadījumā.

› Wi-Fi piekļuves punktu atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
   Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi piekļuves punktus.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Manuālā Wi-Fi piekļuves punkta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās Wi-Fi piekļuves punktam, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, varat izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS pogu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS PIN,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Atlasiet tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modema vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
2. Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu Wi-Fi piesaisti.

3 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un ļautu ierīci izmantot kā piekļuves punktu.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

1 Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī, kura logiem ir gaismu atstarojošs pārklājums

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenas zonai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet, lai izmantotu Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1. Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
2. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
3. Pārnesiet vai sinhronizējiet mobilos datus, piemēram, kontaktus, kalendārus, mūziku vai fotoattēlus, starp Samsung Kies un pieslēgtām ierīcēm.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Atmiņas kartes failu direktorijam var piekļūt, izmantojot ierīci kā atmiņas karšu lasītāju.

1. Ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

3 Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **USB pievienots** → **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi** → **Labi**.

4 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

5 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

6 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

› Uzstādīt VPN savienojumus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.

2 Izvēlieties VPN veidu.

3 Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepeno informāciju.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privāto tīklu.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Apgūstiet pulksteņa displeja izmantošanu gaidīšanas režīmā, kā arī iestatiet un pārvaldiet svarīgu notikumu brīdinājuma signālus.

› Pulksteņa displeja izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Pulksteņa displeja izmantošanas laikā jūs varat:
   - Uzstādīt vai atslēgt modinātāju, izvēloties .
   - Lai paskatītos slīdrādi no fotoattēliem, kuri atrodas Galerijā, izvēlieties .
   - Palaist mūzikas atskaņotāju, izvēloties .
   - Atgriezties gaidīšanas režīmā, izvēloties .

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot signālu** vai nospiediet [] → **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izvēlieties **Noraidīt**, lai pārtrauktu modinātāja darbību.
- Izvēlieties **Atlikt**, lai modinātājs atsāktu darboties pēc noteikta laika.

› Modinātāja signāla dzēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → .

2 Izvēlieties dzēšamo modinātāja signālu.

3 Izvēlieties **Dzēst** → **Labi**.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Nospiediet [▤] → **Uzlabots panelis**, lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu reģistrus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes mapi.

3 Lai atvērtu lejupielādētu failu, izvēlieties reģistru.
Lai dzēstu reģistru, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Google Search

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.
2. Pirmo reizi palaižot šo programmu, iestatiet, vai ir jātiek parādītai jūsu Google konta meklēšanas vēsturei.
3. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
3. Izvēlieties failu ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Citi**.

Polaris Viewer

Uzziniet, kā skatīt Polaris Viewer dokumentus, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Polaris Viewer**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.
3. Mapē **Mani faili** vai **Nesenie dokumenti** izvēlieties mapi → dokumenta failu.
4. Apskatiet dokumentu atbilstoši savām vēlmēm.
   - Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un izplēsiet. Lai tālinātu, savienojiet pirkstus. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Varat arī nospiest [▤] → **Tālummaiņa** → iespēja.
   - Lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet [▤] → **Grāmatas skava**.
   - Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [▤] → **Atrast**.
   - Lai individualizētu dokumentu attēlošanas vai pārvaldīšanas iestatījumus [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.
   - Lai nosūtītu failu citām personām, nospiediet [▤] → **Citi** → **Sūtīt failu**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no dokumenta veida.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Polaris Viewer**.

2 Izvēlieties **Tīmekļa faili** → pakalpojumu.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pievienot**.

4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

SIM rīki

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi, tas atkarīgs no jūsu SIM vai USIM kartes.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt strādājošās lietojumprogrammas un atmiņas informāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu saraksts.
- **Lejupielād.**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.

- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldnieku.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu ziņu vai noteiktu atrašanās vietu un informāciju pēc balss.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **OK** vai mainiet valodu.
3. Izvēlieties **Speak now** (ja vajadzīgs).
4. Ierunājiet mikrofonā komandu.
5. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt (ja vajadzīgs).

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

SIM kartes pārvaldnieks

Lai noteiktu ierīces tīkla un kartes iestatījumus, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos. ► 34 lpp.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet Wi-Fi funkciju vai izslēdziet to. ► 94 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēgšanās Wi-Fi piekļuves punktam, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: manuāli pievienojiet Wi-Fi piekļuves punktus.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 91 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB savienojums

Pievienojiet ierīci datoram kā atmiņas ierīci. ► 98 lpp.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 96 lpp.
- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi funkciju. ► 95 lpp.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi**:
  - **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi funkciju. ► 95 lpp.
  - **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**: konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 99 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Lietot tikai 2G tīklus**: iestatiet ierīci savienoties tikai ar 2G tīklu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jāievada SIM vai USIM kartei pievienotais PIN2 kods.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

› Balss pasts

- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties balss pasta pakalpojumu, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Varat arī izvēlēties citus balss pasta pakalpojumus, ja lejupielādējāt programmas, kas tos atbalsta.

- **Balss pasta numurs**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Šo iespēju atrašanās vieta atšķiras, ja tiek ievietota viena SIM vai USIM karte.

› Ieslēgt tuvuma sensoru

Iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.

› Zvanu pārsūtīšana

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.

› Papildu iestatījumi

- **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana**: ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, paziņojuma signāliem, sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.
- **Zvana signāls**:
  - **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.

- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
  - **Sākuma ekrāns**:
    Fona attēls: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    Fona attēls: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts bloķētā ekrānā.
    Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 33 lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.
- **Tālvadības ierīces**: iestatiet nozaudētas ierīces darbības vadīšanu caur internetu.
- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums**: skatīt ierīces enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai. Kad ierīce ir pieslēgta pie datora ar USB kabeli, tiks aktivizēta USB atkļūdošana un automātiski palaists Samsung Kies.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu programmu atjaunināšanas paziņojumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhr.**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

SD karte un tālruņa krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Atmiņas karti var arī formatēt.

Formatējot atmiņas karti, tiks neatgriezeniski dzēsti visi tajā esošie dati.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: izvēlieties teksta ievades valodu.

  Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Word prediction**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Audio feedback**: iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
- **Enable tip indicator**: iestatiet, lai brīdinātu par ātru palīdzību, mirgojot gala indikatoram.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Show complete trace**: iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.
- **Word choice window**: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.

- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Tutorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

Iestatiet ierīci Samsung tastatūras izmantošanai.

- **Tastatūras veidi**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet izmantot jūsu norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus, nevis programmās saglabātos.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt ierīcē esošos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un atjauniniet ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīce pārstāj darboties, aizveriet visas programmas vai pārstartējiet ierīci, lai tā sāktu funkcionēt. Ja ierīce ir uzkārusies un neatbild, turiet nospiestu leslēgšanas taustiņu 8-10 sekundes un atlaidiet. Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja nepieciešams izmantot ierīci, turiet to vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.

- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- runājiet tieši mikrofonā.
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslauciet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai dzēšamgumiju.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms ceļošanas attālās vai neattīstītās zonās, ieplānojiet alternatīvo metodi, kā sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,733 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,319 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Ierīce ir izgājusi uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaudi ar apstiprinātu piederumu vai attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīce ir jāizmanto ar apstiprinātu stiprinājumu vai tai jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja jūs izmantojat neapstiprinātu stiprinājumu, pārliecinieties, lai stiprinājums nesaturētu metāla sastāvdaļas un, lai ar tā palīdzību ierīce atrastos vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 10
- uzlāde 12

atgādinājumi
- izveide 78
- skatīšana 78

atmiņas karte
- formatēšana 17
- ievietošana 15
- izņemšana 16

atrast manu mobilo 33

balss pasts 48

balss piezīmes
- atskaņošana 79
- ierakstīšana 79

Bluetooth
- aktivizēšana 91
- datu saņemšana 93
- datu sūtīšana 92
- ierīču atrašana un savienošana pārī 92

displeja valoda 116

e-pasts
- kontu iestatīšana 51
- skatīšana 52
- sūtīšana 51

failu pārvaldnieks 104

fiksēto numuru režīms 45

FM radio
- klausīšanās 68
- staciju saglabāšana 69

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 58
- skatīšana 63
- uzņemšana 56
- uzņemšana, izmantojot skatus 57
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 58

gaidīšanas ekrāns
- paneļu pievienošana 27
- vienumu pievienošana 25

galerija
- failu formāti 63
- fotoattēlu skatīšana 63
- videoklipu atskaņošana 64

Google Mail 49

Google Maps 83

Google Search 104

Google Talk 53

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 18
- iestatījumi 108
- indikatora ikonas 21
- izkārtojums 19
- paziņojumu panelis 26
- pielāgošana 29
- taustiņi 20

iestatījumi
- atrašanās vieta un drošība 112
- balss ievade un izvade 118

bezvadu funkcija un tīkli 108
datums un laiks 119
displejs 112
konfidencialitāte 115
konti un sinhronizēšana 115
lietojumprogrammas 114
lokalizēšana un teksts 116
par tālruni 119
pieejamība 118
SD karte un tālruņa atmiņa 115
SIM kartes pārvaldnieks 108
skaņa 111
zvana iestatījumi 110

internets
sk. tīmekļa pārlūks

izvēlnes ekrāns
lietojumprogrammu kārtošana 28
piekļuve 27

īsziņas
skatīšana 48
sūtīšana 47

kalendārs
notikumu apskate 77
notikumu izveide 77

kalkulators 103

kamera
fotoattēlu uzņemšana 56
kameras pielāgošana 59
videokameras pielāgošana 62
videoklipu ierakstīšana 60

karte
navigācijas izmantošana 86
norādījumu iegūšana 84
tuvāko vietu meklēšana 85
vietu koplietošana ar draugiem 85
vietu meklēšana 83

klusuma režīms 30

komplektācija 10

kontakti
atrašana 73
ātrā zvana numura iestatīšana 73
importēšana vai eksportēšana 75
izveide 72
kopēšana 75

laiks un datums, iestatīšana 29

lejupielādes
faili 40
lietojumprogrammas 39
pārvaldība 103

lidojuma režīms 18

meklēšana ar balsi 107

modinātāji
dzēšana 103
izveide 102
pārtraukšana 102

multiziņas
skatīšana 48
sūtīšana 47

mūzikas atskaņotājs
failu pievienošana 65
mūzikas atskaņošana 66

piekļuves kodi 120
PIN bloķēšana 32
Polaris Viewer 105
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
savienojumi
Bluetooth 91
dators 98
VPN 99
Wi-Fi 93
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 98
Samsung Kies 98
SIM karte
bloķēšana 32
ievietošana 10
pārslēgšana 34
SIM kartes pārvaldnieks 108
sinhronizācija
izmantojot tīmekļa kontus 40
skārienekrāns
bloķēšana 24
izmantošana 23
Social Hub 54
spilgtums, displejs 31
tālruņu katalogs
grupu izveide 74
kontaktu atrašana 73
kontaktu izveide 72
vizītkartes izveide 73
teksta atgādinājumi 78
teksta ievade 35
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 82
tīmekļa lapu pārlūkošana 80
USIM karte
bloķēšana 32
ievietošana 10
uzdevumu pārvaldnieks 106
videoklipi
atskaņošana 64
ierakstīšana 60
videoklipu atskaņotājs 64
VPN savienojumi
izveide 100
savienojums ar 101
Wi-Fi
aktivizēšana 94
tīklu atrašana un savienojuma izveide 94
YouTube
videoklipu augšupielāde 88
videoklipu skatīšanās 87
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 51
e-pasta sūtīšana 51
multiziņas sūtīšana 47
piekļuve balss pastam 48
teksta sūtīšana 47

ziņas un laika apstākļi 90
zvani
atbildēšana 43
atteikšana 43
austiņu lietošana 43
gaidīšana 46
iespēju izmantošana 44
konferences 44
neatbildēto zv.
apskatīšana 45
pārsūtīšana 45
starptautiskie numuri 43
veikšana 42
zvanu gaidīšana 46
zvanu pārsūtīšana 45
zvanu žurnāls 46

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.